

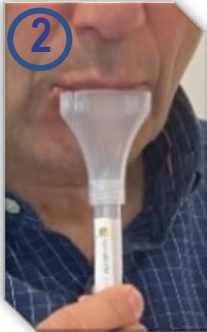
PCR Covid : auto-prélèvement salivaire

Instructions pratiques en conformité avec les directives HAS

Faire le prélèvement à la maison, le matin, au réveil, avant le brossage des dents et le petit-déjeuner :

- ① ouvrir le sachet et prendre le matériel

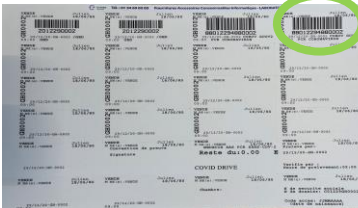

- ② cracher dans l'entonnoir



pour remplir le fond du tube jusqu'au bas de l'étiquette
- ③ visser à fond le tube avec le bouchon



et jeter l'entonnoir
- ④ identifier **OBLIGATOIREMENT** le tube avec l'étiquette située en haut à droite de la feuille imprimée



Coller l'étiquette verticalement
- ⑤ remettre le tube fermé dans le sachet avec la feuille d'étiquettes dans le cartable


- ⑥ rapporter le sachet à l'école le matin-même